


BENZIN-KOCHER

Gebrauchsanweisung

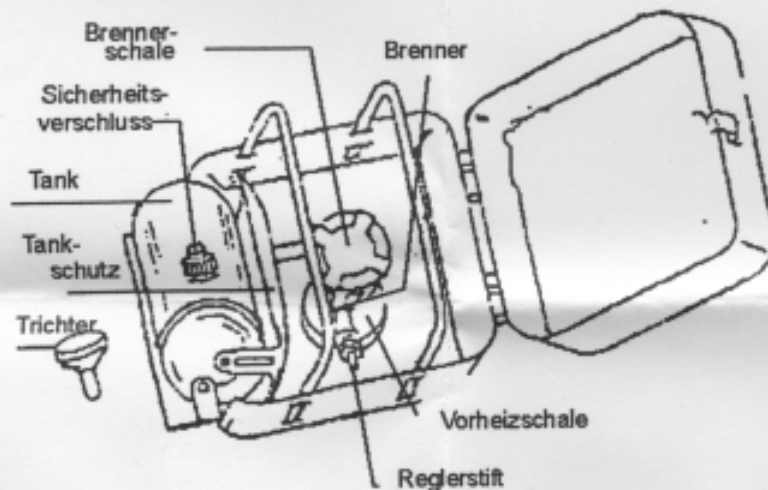

WICHTIG

Durch Transport kann sich die Mutter am Reglerstift lockern. Um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten, muss diese Mutter mit dem beiliegenden Schlüssel angezogen werden. Der Reglerstift muss sich aber noch drehen lassen!

START

- Den Brenner an einen ebenen Ort aufstellen, den Deckel ganz aufmachen, den Tank umklappen und den Tankschutz nach oben schieben.
- Tankdeckel abschrauben und Tank zu 4/5 mit Coleman-Benzin (weiß) oder unverbleiten Benzin füllen. **Kein Kerosin, Spiritus (Alkohol), Diesel o.ä. verwenden!** (Mit dieser Füllung beträgt die Brennzeit unter normalen Bedingungen und mittlerer Flamme ca. 1 Stunde)
- Manuelle Druckerzeugung durch Pumpen nicht nötig
- Mit der beigelegten Spritze (Augentropfer, kleiner Flasche o.ä.) Vorheizschale mit dem Benzin aus dem Tank zu 2/3 füllen.
- Tankdeckel schließen!
- Das Benzin in der Vorheizschale anzünden.
- Sobald die Hälfte verbrannt ist den Regler um $\frac{1}{4}$ gegen den Uhrzeigersinn drehen.
- Mit dem Regler die benötigte Flammenstärke einstellen.

BEENDEN

- Den Regler im Uhrzeigersinn vollständig schließen.
- Kocher vor dem Einpacken auskühlen lassen.

Reinigung der Düse

Um die Düse zu reinigen wird der Regler öfters auf und zu gedreht.

Probleme

Wenn der Kocher nicht zündet, einige Zeit warten, bis die Vorheizschale abgekühlt ist. Dann den Startvorgang wiederholen.

Nach einiger Zeit werden Brennerteile von Russ geschwärzt. Dies erleichtert sogar den Start.

Bezugsquelle: Andreas Wojtek, Stadel 12, 86424 Dinkelscherben, e-mail: andreaswojtek@aol.com